

# 水栓凍結防止ヒーター

## 取扱施工説明書

施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このたびは、水栓凍結防止ヒーターをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

### 安全上のご注意

施工前・使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

- |   |  |
|---|--|
|  気をつけていただきたい「注意」を表します。 |  指定した場所に触れないでください。    |
|  してはけない「禁止」を表します。      |  必ず実行していただく「強制」を表します。 |

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。


 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓凍結防止の目的以外では使用しないでください。</li> <li>●交流100V以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電の原因となります。</li> <li>●水中で使用しないでください。</li> <li>●凍結防止ヒーターを切ったり、傷を付けたり、衝撃を加えたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。火災や感電の原因となります。</li> <li>●ヒーターおよび電源コードに傷がある場合は使用しないでください。</li> <li>●電源プラグの金属部の周囲に、ほこりや金属物などが付着した状態でコンセントに差込まないでください。</li> </ul>
 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグを濡れた手で触らないでください。感電の原因となります。</li> <li>●電源プラグは完全にコンセントに差込み、電源コードが引っ張られた状態では使用しないでください。</li> <li>●コンセントが屋外にある場合は、電源プラグおよび電源コードが雨などで濡れない場所に設置してください。</li> </ul>
 強制	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンセントを単独で使用してください。他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。</li> <li>●使用中に異常を感じた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてホルダーを開き、ヒーターの温度が下がってから内部を点検してください。</li> <li>●凍結シーズン前には再点検し、ヒーターに傷・変色・変形などがある場合は使用しないでください。</li> </ul>
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。
 禁止	可燃性ガス・還元性ガス・腐食性ガス雰囲気内では使用しないでください。
 強制	凍結の恐れがない時期は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

< ヒーター仕様 >


品番	定格電圧	消費電力
GA-KE015	100V	1.4W

### 取付方法

- ①ホルダーからヒーターを引き出し、図のように水栓の底部に押しあて、その上からアルミ箔を貼り付けて固定します。  
\*ヒーターに表・裏はありません。
- ②ホルダーを水栓の下側からはめ込み、きちんと閉じます。

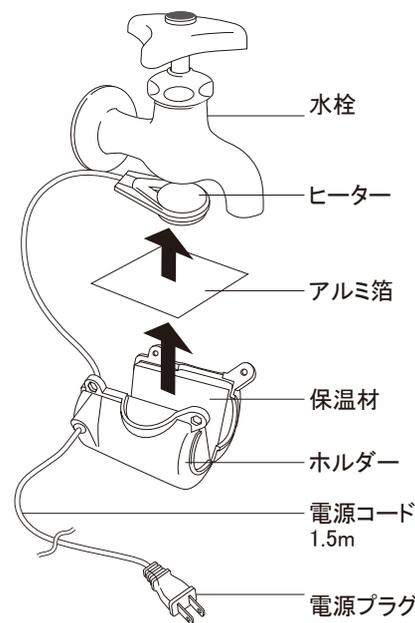

- ③ナットを取付穴にはめ込み、ビスを⊕ドライバーでしっかりと締付けます。

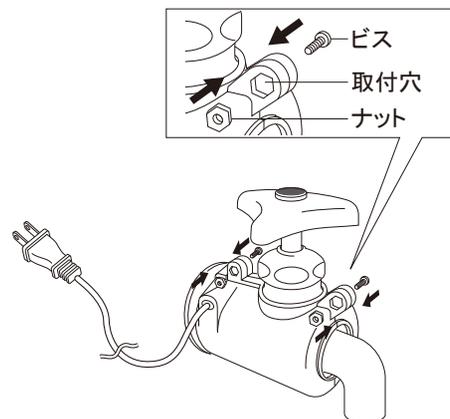

- ④電源プラグをコンセントにしっかりと差込みます。

