

ワンホールシングルレバー混合栓 (シャワー付)

【 台付タイプ 】

取扱説明書

使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
この取扱説明書は、別紙「安全上のご注意」と合わせて使用してください。
このたびは、シングルレバー混合栓をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。


製品同梱明細・各部のなまえ

* 品番によっては、図と製品の形状が一部異なります。
* 製品改良のため、部品仕様などを予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。


* すべての品番に下記を同梱しています。

- 取扱説明書 ●施工説明書 ●安全上のご注意 ●六角レンチ ●保証書


GA-BF005
GA-BF005K

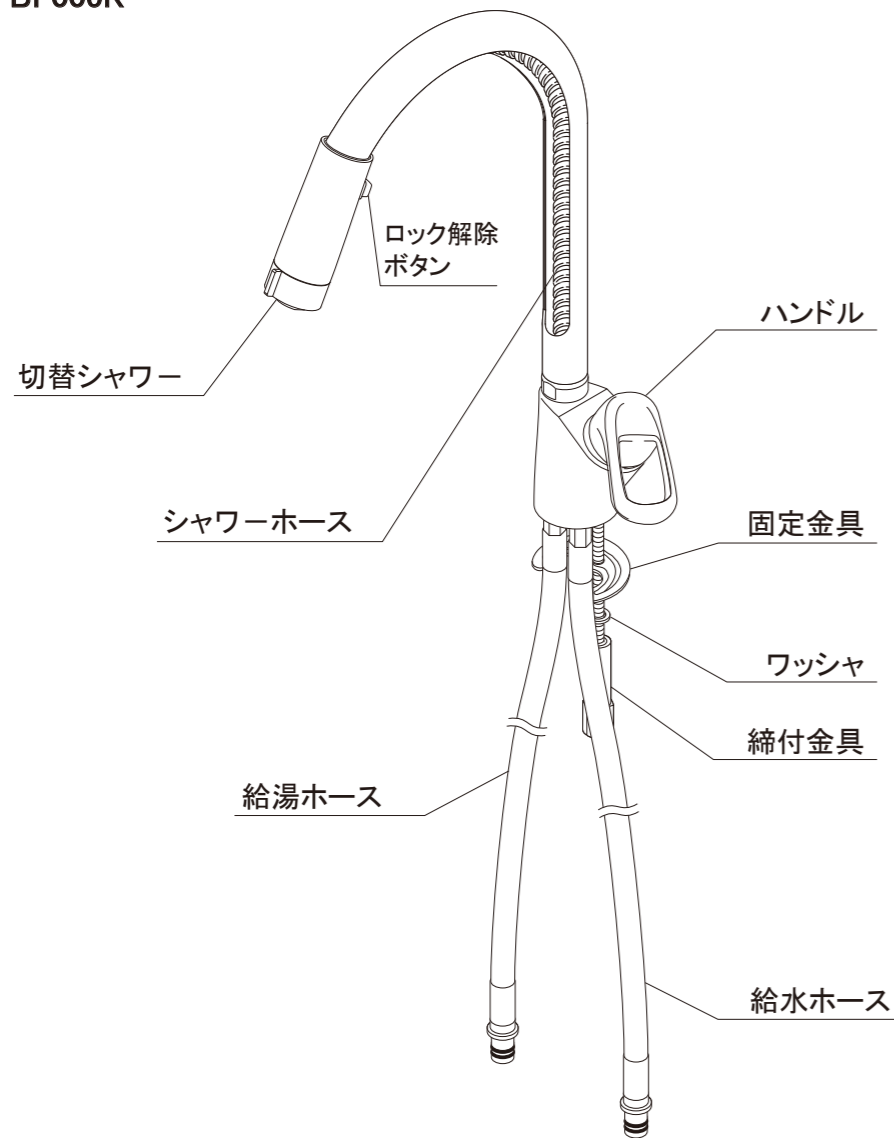


説明書
「切替シャワーの取付方法」




ジョイント金具(逆止弁付き)
* GA-BF005Kは逆止弁なし

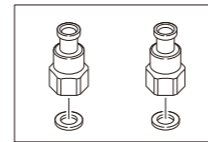

クリップセット

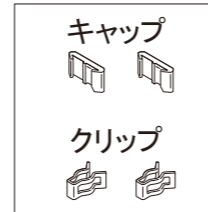

GA-BF005分解図

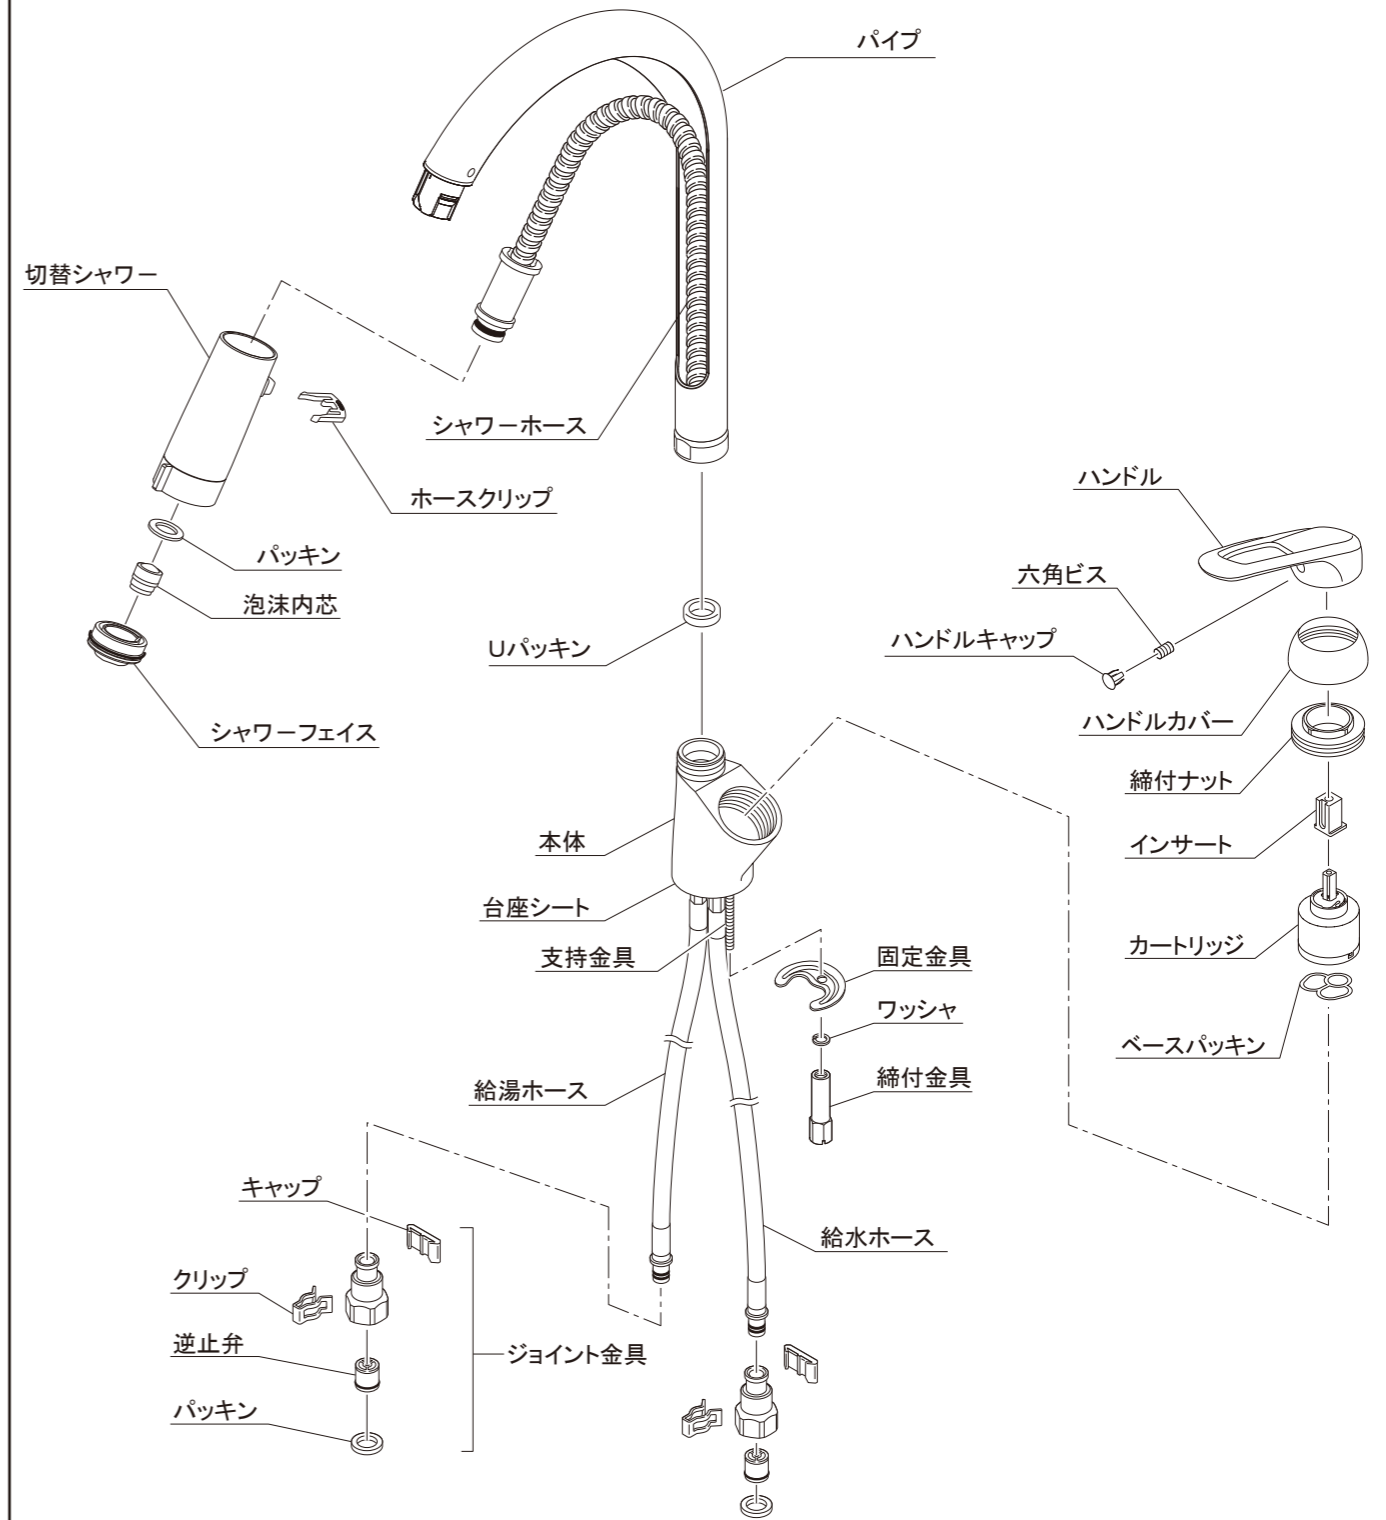


* 品番によっては、図と製品の形状が一部異なります。

* 製品改良のため、部品仕様などを予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

使用方法


湯(水)を出す・止める

吐水・止水

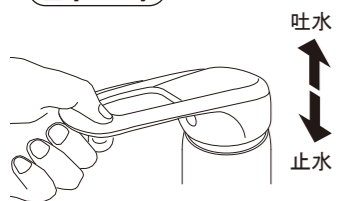

ハンドルを上げると「吐水」、下げると「止水」します。


湯・水

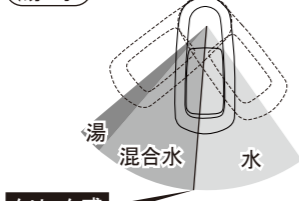

クリック感

ハンドルを上げた状態で真ん中より左にまわすと「湯」、右にまわすと「水」が出ます。
* 水から混合水に変わる時、クリック感があります。

切替シャワーを使う

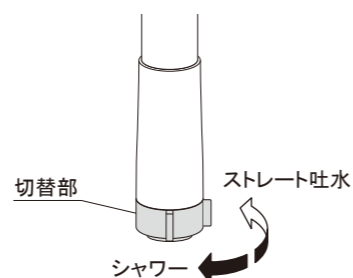


切替部を右にまわすと「ストレート吐水」が出ます。切替部を左にまわすと「シャワー」になります。


シャワーホースを引き出す・固定する

シャワーホースを引き出す


切替シャワー後ろ側のロック解除ボタンを押しながら、切替シャワーをパイプから下へ引き出します。

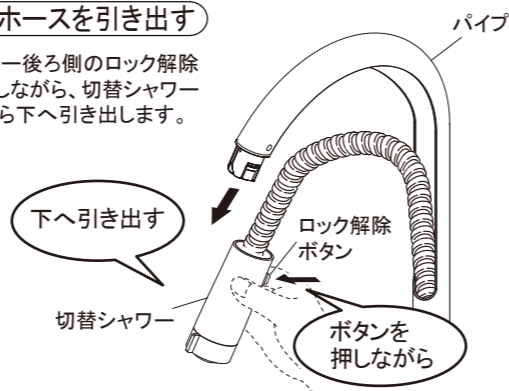


シャワーホースを固定する

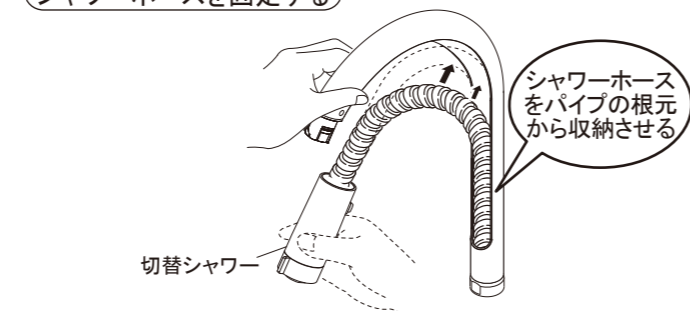

① シャワーホースをパイプの根元から収納します。

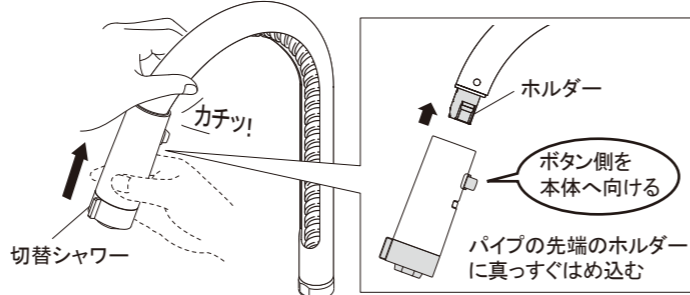

② パイプの先端を手で支えながら、切替シャワーの向きを合わせて、パイプ先端のホルダーに「カチッ」と音がするまで真っすぐはめ込みます。



お手入れのしかた


日ごろのお手入れ (いつまでも美しくご使用いただくために)

水栓器具の金属部

ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどきカーワックスなどをしみこませた布でみがいでください。


水栓器具のプラスチック部・塗装面

乾いた布を使ってお手入れしてください。汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で拭いてください。

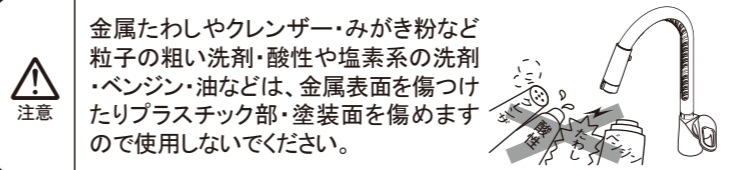

泡沫内芯のお掃除 (水の出が悪くなったとき)


最初ご使用になっていた時より著しく水の出が悪くなった場合は、泡沫内芯を取外して、ゴミなどの異物をブラシなどで水洗いして取除いてください。

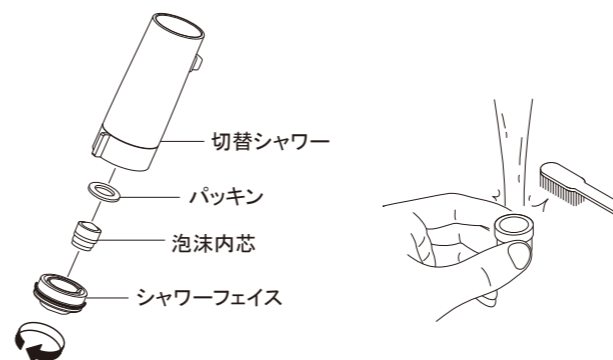

こんな時には…簡単な点検と対処

機能が正常に働かない時は、分解図を参考に次の要領で点検を行ってください。


現象	原因	対処のしかた	
吐水不良	吐水量が少ない	●湯・水側の止水栓が閉まっている ●泡沫内芯が目詰まり	●適正水量になるまで止水栓を開く ●泡沫内芯のゴミを取除く
	全く吐水しない	●本体に湯・水がきていない ●湯・水側の止水栓が閉まっている	●湯・水の止水栓・元バルブを開く ●適正水量になるまで止水栓を開く
止水不良	止水できない	●カートリッジの異常	●カートリッジを交換する
	ハンドル下より水もれ	●締付ナットがゆるい ●カートリッジの異常	●締付ナットを締める ●カートリッジを交換する
高温しか出ない	パイプ根元からの水もれ	●Uパッキンの摩耗または損傷	●Uパッキンを交換する
	高温しか出ない	●水側の止水栓が閉まっている ●給水圧より給湯圧の方が高い	●水側の止水栓を調節する ●湯側の止水栓を調節する
低温しか出ない	湯側の止水栓が閉まっている	●湯側の止水栓を調節する	●湯側の止水栓を調節する
	給湯器の能力(給湯器の異常)	●給湯器の能力(給湯器の異常)	●別紙「安全上のご注意」の「●使用条件」をご参照ください
操作しづらい	●ハンドルのガタつき	●付属の「六角レンチ」で六角ビスを締直す	
ハンドルがかたい	●締付ナットの締過ぎ ●カートリッジの異常	●締付ナットを適度な力で締直す ●カートリッジを交換する	
切替シャワーの吐水が切替わらない	●切替シャワーの異常	●切替シャワーを交換する	




カートリッジの交換方法

* 作業の前に、必ず止水栓または元栓を閉めて止水してください。


① ハンドルキャップを取外します。付属の「六角レンチ」で六角ビスを取外し、ハンドルを上方向へ抜取ります。

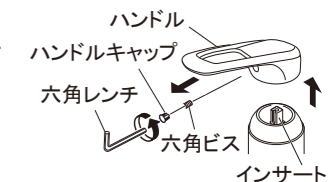

② ハンドルカバーを左にまわして取外します。締付ナットに「レンチ」などをかけ、左にまわして取外します。

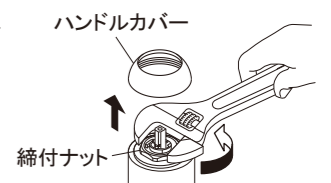

③ 古いカートリッジを抜取り、新しいカートリッジの底にベースパッキンが付いているのを確認してから、底の凸部が混合栓本体の凹部に合うように差込んでください。

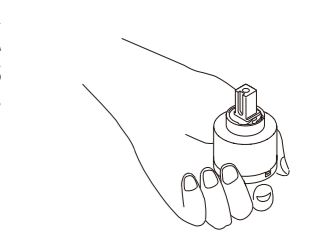

④ ①～②の逆の手順で組直してください。

* 取付後は、止水栓または元栓を開いて通水し、必ず漏水がないかを確認してください。

取付時の注意

- ハンドル内にインサートが残っている場合は、インサートを取外してください。
- カートリッジ底にベースパッキンがあることを確認してください。
- カートリッジ底の凸部を混合栓本体の凹部に合わせてください。
- 締付ナットは適度な力で締付けてください。(締付け過ぎるとハンドルが操作しづらくなります。)

修理を依頼されるときは

左記の点検を行っても正常に作動しない場合は、お買上げの販売店(水道工事店)にお問い合わせください。本体品番は、本体裏に貼付してあるラベルで確認してください。

