

## 取付方法

## ①混合栓のメーカーを確認します。

## アダプターなしで取付け可能

取付ネジサイズ[G1/2]

KAKUDAI・INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)  
MYM・SAN-EI・YuKo(2001年以降製造品)

## 付属のアダプターで取付け可能

メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KVK	[M22×2]	B
TOTO(細ホース)	[W19山24]	A
TOTO(太ホース)	[W24山20]	C
TOTO(樹脂エルボ)	[M24×1.5]	T

※別売のアダプターで下記のメーカーに取付けできます。

メーカー	取付ネジサイズ	別売品番
大阪ガス リンナイ(一部を除く)・ミズタニ	[M23×1.5]	GA-FW005
東京ガス・INAX(バランス釜) リンナイ(一部)	[M22×1.5]	GA-FW006
YUKO(2001年以前製造品)	[W21山18]	GA-FW007
INAX(スイッチシャワー)	[M26×1.5]	GA-FW008

\*リンナイ製の混合栓には取付ネジサイズが、[M23×1.5]と[M22×1.5]の2種類があります。上記の表を参照のうえ、お求めください。

## ②シャワーホースのBL金具を混合栓本体のシャワーエルボに取付けます。

\*付属のアダプターを使用する場合は、アダプターを混合栓のシャワーエルボに取付けてから、BL金具をアダプターに取付けてください。

## ③シャワーヘッドのメーカーを確認します。

## アダプターなしで取付け可能

取付ネジサイズ[G1/2]

KAKUDAI・TOTO・INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)  
SAN-EI・YuKo

## 付属のアダプターで取付け可能



メーカー	取付ネジサイズ	アダプター
KVK	[M22×2]	K1 *中にパッキンが入っています。
MYM	[W23山14]	M1

## ④シャワーホースのTL金具にシャワーヘッドを取付けます。

\*取付後通水し、接続部より水もれがないかを確認してください。

## バランス釜とは？

住宅の浴室内の浴槽のそばに設置するタイプの風呂釜です。

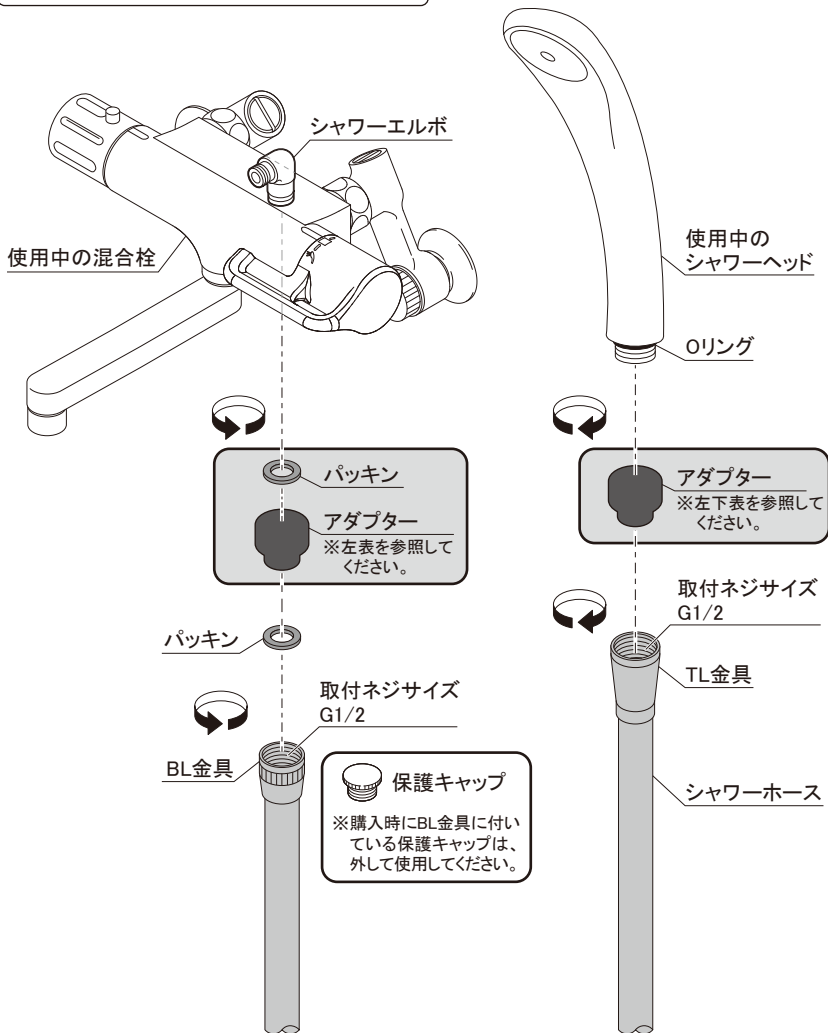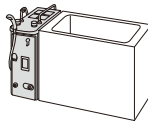

## ⚠注意

- 取付けの際、指などを傷つけないよう注意してください。
- 投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れがあります。
- ホースを極端に屈曲させたり、引っ張ったりしないでください。
- 熱湯を通さないでください。
- ガス瞬間式給湯器の場合、給湯器の能力・水圧などの条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温が変化することがあります。
- シャワーを使って浴槽に湯をはらないでください。こわれたり、逆流の恐れがあります。
- 使用前に適温かどうか確かめてください。やけどの恐れがあります。
- 手でまっすぐにねじ込んでください。工具を使用したり、斜めにねじ込むとネジ山が潰れ、接続できない場合があります。
- 樹脂製のネジに関して、ネジ表記サイズは目安として使用してください。

## 【仕様】

材質: PVC, 黄銅  
 使用流体: 上水道水  
 使用温度: 1~60°C  
 使用圧力: 0.05~0.75MPa

## 【セット明細】

- ・シャワーホース(1コ)
- ・混合栓側アダプター(4コ)
- ・シャワーヘッド側アダプター(2コ)



株式会社 カクダイ

GAONA 事業部

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4

『お客様相談窓口』 ☎(06)6538-1124

GAONA事業部ホームページ

http://gaona.jp

GM-FF001 0216 \* \*