


切替方法

手元ストップボタンで吐水・止水の切替えができます。

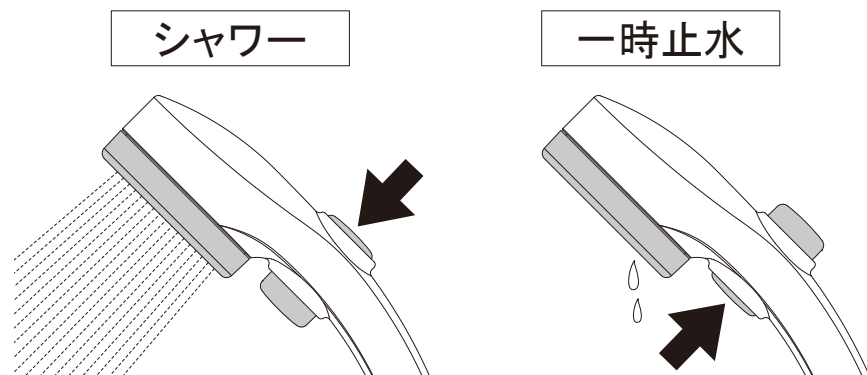


* 一時止水時は器具保護のため、完全止水しません。(水圧によって水の出は異なります。)

⚠ 注意

- 本品は器具保護のため、一時止水時はちよろちよろと水が出た状態になります。(水圧によって水の出は異なります。)
- メッキ面にキズや割れ、ハガレが発生した場合は、そのまま放置しないでください。ケガをする恐れがあります。

噴板のお手入れ方法

噴板に目詰まりが起こった場合は、噴板を取外し裏側からブラシなどで掃除してください。

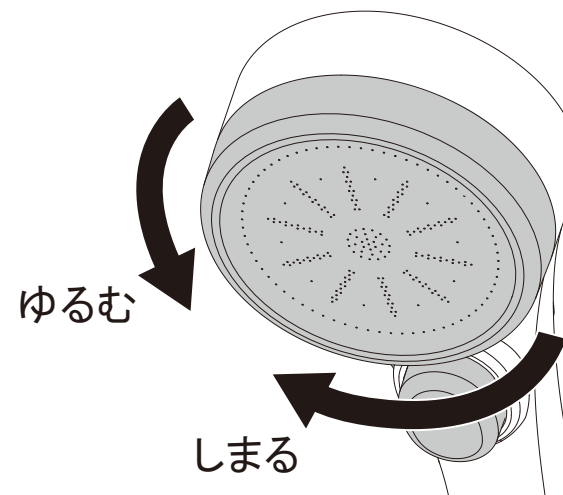

【仕様】

材 質:ABS, SUS304
使用流体:上水道水

使用温度:1~60℃
使用圧力:0.05~0.75MPa